


CAST VENEER STONE BY EP HENRY
 El Detalle Típico de la Instalación para Esquinas

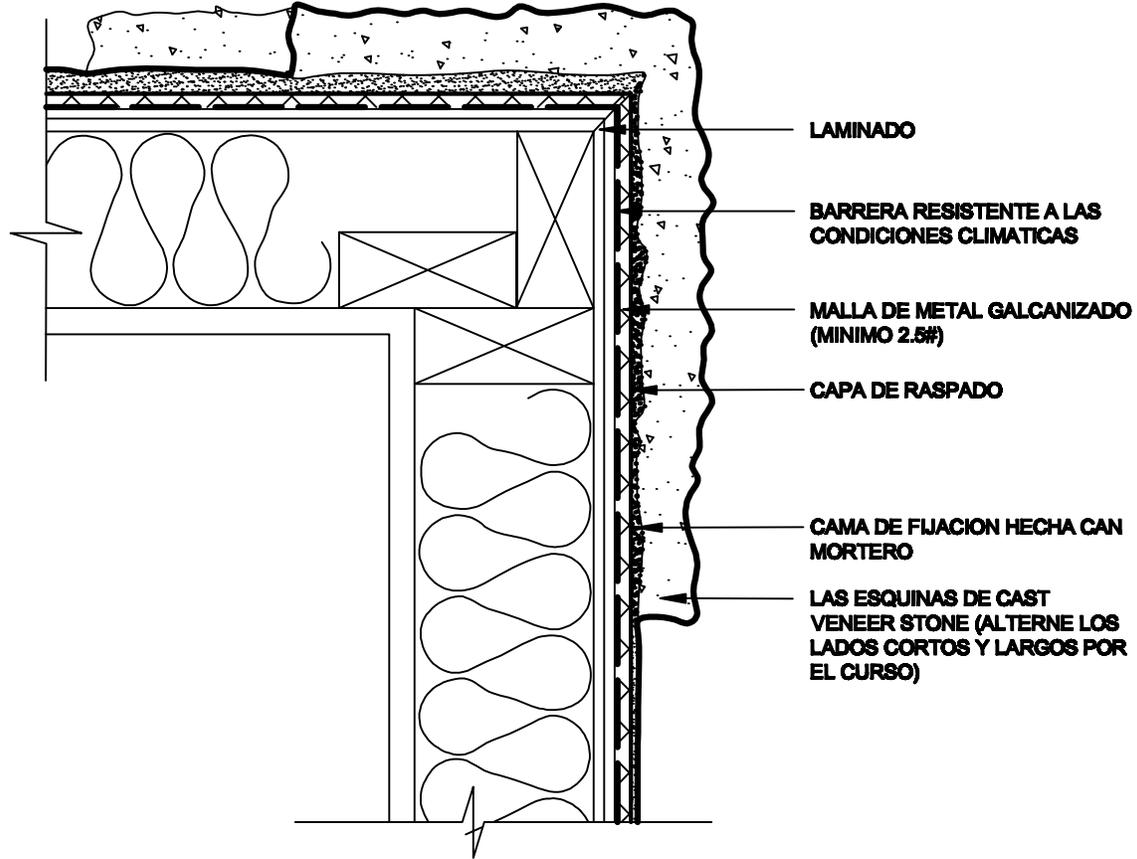

PREPARACION DE LAS ESQUINAS:
 LA BARRERA RESISTENTE A LAS CONDICIONES CLIMATICAS DE METAL GALVANIZADO DEBEN SOBREPONERSE CONTINUAMENTE A UN MINIMO DE 16 PULGADAS POR FUERA Y POR DENTRO DE LAS ESQUINAS. SOBREPONGA LOS MATERIALES A 4 PULGADAS DE LAS JUNTAS HORIZONTALES Y VERTICALES.

Las Esquinas

EP HENRY
 F O U N D E D 1 9 0 3

Call 1-800 44 Henry

Ref. No.

201 Park Avenue, PO Box 615
 Woodbury, NJ 08096

Figure 5